

Kiki&Co fotolijst

Handleiding



KIKI&CO

V3.0 mei 2021, 2105LiBl10.LiBW10

Veel plezier met dit cadeau!

Vanaf nu kan iedereen die je uitnodigt zijn leukst, mooiste, grappigste, onhandigste, gewoonste en fijnste momenten met jou delen op de Kiki&Co fotolijst.

Elke dag een nieuw geluuksmoment!

Bedankt voor je aankoop!






Deze gebruikershandleiding is bedoeld om alle functies en mogelijkheden van de fotolijst uit te leggen. De software wordt regelmatig bijgewerkt, dus functies kunnen in de loop van de tijd veranderen en verbeteren. Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar hem om nog eens iets op te kunnen zoeken. De fotolijst zelf bevat ook uitleg van alle functies in meerdere talen.

Waarschuwing

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te reduceren.

- *Lees de handleiding zorgvuldig door en volg alle vereisten voor veilig gebruik.*
- *Gebruik de fotolijst niet in de buurt van water. Plaats niet naast een container met vloeistof erin.*
- *Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.*
- *Haal de stekker van de fotolijst uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer hij lang niet wordt gebruikt.*
- *Reinigen: haal de stekker uit het stopcontact, gebruik een natte doek om te reinigen. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel of spuitbussen.*
- *Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.*
- *Als de fotolijst op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadigde stekker of gemorste vloeistof, probeer niet zelf te repareren vanwege het gevaar van elektrische schokken.*

Inhoudsopgave

Aan de slag	5
Versturen van foto's en video's	6
Navigeren door de fotolijst	7
+  <i>Vrienden toevoegen</i>	7
 <i>Instellingen</i>	7
<i>Aan/uit-knop</i>	7
 <i>Foto verbergen</i>	7
 <i>Galerij</i>	7
 <i>In frame passen/ Frame vullen</i>	7
<i>Foto aanpassen</i>	7
Uitgebreide instellingen	8
<i>Mijn lijst</i>	8
<i>Foto's beheren</i>	8
<i>Mijn vrienden</i>	8
<i>Display</i>	9
<i>Diashow</i>	9
<i>Wi-Fi</i>	10
<i>Meldingen</i>	10
<i>Back-uppen en Herstellen</i>	10
<i>Hulp</i>	10
<i>Over</i>	11
Specificaties	11

Aan de slag



In de doos

- Fotolijst
- Standaard/pootje om de fotolijst neer te zetten
- AC-adapter (met EU stekker & in sommige gevallen ook UK stekker)

Aansluitingen

Micro USB: Een micro USB-stick kan worden gebruikt om foto's te importeren en om een back up te maken.

Micro SD: Micro SD kan worden gebruikt om foto's te importeren en om een back-up te maken. Formateer micro SD in MSFAT32 om te kunnen lezen.

Opmerking: MSfat kan alleen worden gebruikt voor kaarten met maximaal 32 GB.

DC-uitgang 3.5 mm Jack: voor voeding met meegeleverde AC-adapter. Werkt met 220V en 110V. Plug is (Noord-) Europees. Bij verkoop in Groot-Brittannië is ook een Engelse plug meegeleverd. De fotolijst werkt niet op accu of batterijen.

Standaard/Pootje

Om de fotolijst liggend of staand neer te zetten.

Plaats de standaard in het gat en klik naar beneden om vast te zetten. De fotolijst kan ook aan de muur gehangen worden.

Eerste keer aanzetten

Steek de stekker in het stopcontact en druk de aan-knop 2-3 seconden in.

Bij de eerste keer opstarten, moet de fotolijst ingesteld worden. Het setup-menu start automatisch. De fotolijst heeft een touchscreen. Dit zijn de eerste keer de stappen:

- Taal selecteren. Dit is de taal die in Frameo wordt gebruikt.
- Verbinden met Wi-Fi. Maak verbinding met Wi-Fi om foto's te kunnen ontvangen
- Update naar nieuwste versie. Als er een nieuwe versie van de Frameo-software beschikbaar is, wordt gevraagd of een update gedaan kan worden. Advies is om dit altijd te doen, om zo van de laatste functionaliteit gebruik te kunnen maken.
- Voer naam en locatie in voor de fotolijst. Beide zijn zichtbaar voor mensen die foto's met je delen. Stel de tijdzone in als deze nog niet juist is.

Versturen van foto's en video's

Om foto's en video's naar de fotolijst te kunnen sturen, moet de afzender de Frameo-app op zijn of haar telefoon installeren. De fotolijst en de telefoon van de afzender moeten eenmalig 'Vrienden worden', waarna je onbeperkt foto's kunt sturen.

Volg onderstaande stappen:

1. **Installeer Frameo** voor Android of iOS in de [Google play store](#) of in de [App store](#).
Tip: als je een telefoon buiten Europa hebt geregistreerd, kan je de app mogelijk niet rechtstreeks in de app store vinden. Je kunt hem vinden via een Google-zoekopdracht en daarop klikken om de app te downloaden in de app store.



2. Klik op het pictogram '**Vriend toevoegen**' (een persoon met een plus teken) **op de fotolijst**. Er verschijnt een venster met de verbindingscode die 12 uur geldig is. Deel deze code met de persoon die foto's wil delen.
3. Klik nu in de app op 'Vriend toevoegen'. Dit logo staat linksboven in de app. **Voer** de door de fotolijst **gegenereerde code in** op de app.

Je bent nu verbonden met de fotolijst en je kunt beginnen met het verzenden van foto's.

Dat werkt zo:

1. Ga naar de Frameo app en **selecteer een foto of video uit het gewenste album**. Meerdere foto's tegelijk selecteren kan ook door te klikken op het teken met vierkantjes achter elkaar, links boven in de grote foto. Je kunt zelf een album selecteren waar je foto's uit wilt sturen. Klik vervolgens rechtsboven op 'Volgende'

Let op: Maximaal 15 seconden van een videofragment worden getoond op de lijst. Je kunt zelf selecteren welke 15 seconden indien gewenst.

Tip: als je oudere foto's wilt verzenden en daar niet in de Frameo-app naar toe wilt scrollen, doet je het volgende. Ga naar foto's (IOS), selecteer de afbeelding, exporteer (vierkant met pijl omhoog, linksonder) naar Frameo en verzend. Als de Frameo-app niet wordt weergegeven wanneer je exporteert, kunt je deze toevoegen door op 'Meer' te klikken.


2. **Selecteer de fotolijsten** waarmee je de foto wilt delen. Klik nogmaals op 'Volgende'
3. Typ desgewenst een **bijschrift** dat bij de foto wordt weergegeven. Je kunt ook emoji's gebruiken. Klik nogmaals op 'Volgende'.
4. Selecteer het **belangrijkste deel** van de foto. Als de maten van de foto niet exact overeenkomt met de schermgrootte, wordt dit gedeelte dan in elk geval altijd weergegeven.
5. Klik op '**Afbeelding verzenden**'. Binnen enkele seconden verschijnt de foto op het fotolijstscherf.

Let op: als de lijst niet online is als je de foto verzendt, komt de foto niet onmiddellijk aan bij de ontvanger. De Frameo-app blijft het proberen totdat de foto wel verzonden kan worden.

Navigeren door de fotolijst

Je kunt de fotolijst bedienen met het touchscreen. Standaard worden de foto's een voor een als diavoorstelling getoond. Veeg naar links of rechts om door de foto's te bladeren. Tik éénmaal op het scherm om het snelmenu te openen. In het snelmenu staat een link naar het uitgebreide Instellingen menu. Als er nieuwe foto's zijn of een software update dan is dat te zien door een pop-up linksboven in het scherm.

In het snelmenu vind je de volgende mogelijkheden van links naar rechts van boven naar beneden:

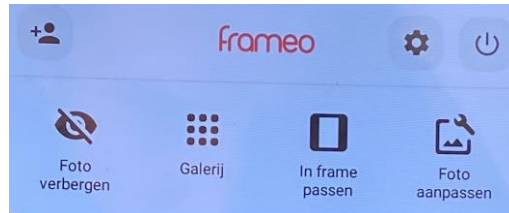

+ Vrienden toevoegen

Dit genereert een code die je kunt delen met vrienden of familie, zodat ze verbinding kunnen maken met de fotolijst en foto's naar je fotolijst kunnen sturen.

⚙ Instellingen

Dit opent het uitgebreide instellingen menu.

Aan/uit-knop

Als u hierop klikt krijgt u drie mogelijkheden. Volledig uitzetten, u kunt dan ook geen foto's meer ontvangen. Opnieuw opstarten, de fotolijst gaat dan uit en direct weer aan. Of Slapen, dat betekent dat het scherm uit staat, maar foto's nog wel binnen kunnen komen.

🔒 Foto verbergen

Tik op dit pictogram, de foto wordt verborgen en wordt niet meer getoond. Als je te foto toch weer wilt laten zien, kun je naar Instellingen-> Foto's beheren-> Foto's weergeven/verbergen

📖 Galerij

Toont alle foto's op de fotolijst in kleinere vorm. Makkelijk om te zoeken naar een foto.

🖼 In frame passen/ Frame vullen

Hiermee switch je tussen het hele frame vullen met de foto (en dus mogelijk een stuk afsnijden) of de hele foto in het frame passen (en dus mogelijk een stuk leeg naast de foto).

Foto aanpassen

Met deze optie kun je de foto in het scherm verplaatsen, zodat je dat deel kunt laten zien wat het meest belangrijk is. Natuurlijk alleen van toepassing als niet de hele foto getoond wordt.

Uitgebreide instellingen

De instellingen bereik je via het snelmenu door op het tandwiel te klikken.

Mijn lijst

Lijstnaam – naam van de fotolijst, wordt getoond aan de verzender

Lijstlocatie – locatie van de fotolijst, wordt getoond aan de verzender

Taal instelling – hier kun je de taal aanpassen naar keuze

Stel de tijdzone in – tijdzone staat standaard op Nederlandse tijd. Kun je hier aanpassen.

Gebruik 12/24-uursnotatie – switch naar keuze tussen 12 of 24-uursnotatie

Foto's beheren

Boven staat hoeveel foto's en video's er op de fotolijst staan en hoeveel ruimte deze innemen. De foto's worden door de app geoptimaliseerd en opgeslagen in WEBP formaat, zodat ze perfect scherp te zien zijn, maar niet meer ruimte gebruiken dan nodig. Er passen daarom meer dan 10.000 foto's op de fotolijst.

Foto's weergeven/verbergen – Hier kun je foto's verbergen of juist weer terugbrengen. Dat kan één voor één door op de gewenste foto te klikken. Er verschijnt een oogje met een streep erdoorheen als de foto verborgen is. Of dat kan voor alle foto's tegelijk door rechtsboven te klikken op de twee vierkantjes.

Foto's verwijderen – Hier kun je foto's verwijderen. Selecteer de gewenste foto's. Een prullenbakje is te zien op de foto's die je selecteert. Daarna klik je rechtsboven op de prullenbak om de foto's definitief te verwijderen. Ze staan dan niet meer op de fotolijst en kunnen niet meer teruggehaald worden.

Foto's importeren - Importeer foto's vanaf een externe micro SD-kaart of USB-stick. Selecteer de foto's die je op de fotolijst wilt importeren. Tik op de import om het importproces te starten.

Let op: Micro SD-kaart moet worden geformatteerd in MSfat om te kunnen lezen.

Formatteren in MSfat is alleen mogelijk voor micro SD-kaarten die 32 GB of kleiner zijn.

Let op: Het is niet mogelijk om een bijschrift toe te voegen of het belangrijkste deel van de foto te definiëren wanneer je de importfunctie gebruikt.

Foto's exporteren - Exporteer foto's naar micro SD kaart, zodat je de foto's elders gebruikt kunnen worden. In het menu back-uppen en herstellen kun je ook instellen om periodiek een back-up van de foto's te maken.

Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle mensen die foto's naar je fotolijst mogen verzenden.

Om een persoon uit deze lijst te verwijderen en daarmee zijn toestemming voor het verzenden van foto's te verwijderen, tik je op de knop Instellingen naast zijn naam. Je kunt er vervolgens voor kiezen om die persoon te verwijderen

Om een nieuwe persoon toe te staan je foto's toe te sturen, tik je rechtsboven op de knop 'Vriend toevoegen' en deel je de code met deze persoon. De code is 12 uur geldig. Het is maar eenmalig nodig om 'vriend te worden' met de fotolijst. Daarna kun je onbeperkt foto's sturen.

Je kunt 'een vriend van de fotolijst' toestemming geven om de code van de fotolijst zelf ook te delen. Deze vriend kan dan, zonder toestemming, nieuwe vrienden toevoegen. Dit kan handig zijn als je de eigenaar van de lijst hier niet mee wilt belasten. Klik op instellingen en vink aan 'Geef vriend toestemming om de code naar dit frame te delen'.

Display

Helderheid – Pas de helderheid van het scherm aan met de schuifbalk

Slaapmodus - De fotolijst heeft een slaapmodus die het scherm uitschakelt om niet onnodig stroom te gebruiken terwijl je slaapt of meestal weg bent. De standaardinstelling is om het scherm om 23:00 uur uit te schakelen en het scherm om 07:00 uur weer aan te zetten. De tijden kun je in dit menu aanpassen.

De fotolijst is niet uitgeschakeld in slaapmodus, dus foto's ontvangen is gewoon mogelijk tijdens de slaapstand.

Diashow

Timer – Stel in hoe lang elke foto getoond wordt. 10 seconde tot 30 minuten.

Onderschrift weergeven - Stel in of de bijschriften moeten worden weergegeven die vrienden hebben verstuurd


Frame vullen/in frame passen - De optie Frame vullen is de standaardinstelling. De foto is zo geschaald dat deze het hele scherm vult. De foto wordt gecentreerd rond wat is geselecteerd als het belangrijkste deel. Zie de eerste foto hieronder.

In frame passen zorgt ervoor dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede foto hieronder.

Frame vullen



In frame passen

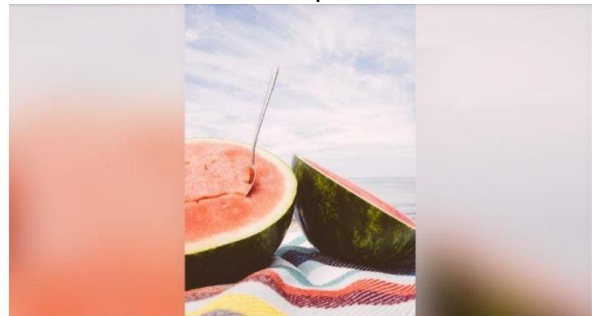

Weergavevolgorde foto's – Stel in op datum of in willekeurige volgorde (shuffle)

En voor video:

Als een video op het scherm staat kun je deze met het touchscreen handmatig afspelen of pauzeren en het geluid regelen. De standaard instellingen kun je in onderstaand menu aanpassen

Automatisch afspelen – als de video langskomt, speelt deze automatisch af. Vink uit als je de video's alleen handmatig wil laten starten.

Weergave video – kies uit drie mogelijkheden:

- video's in een lus: toon de video net zo lang tot de ingestelde tijd per foto (de timer) verstreken is
- één keer afspelen: toon de video 1 x en laat daarna het beginbeeld zien totdat de timer tijd verstreken is,
- één keer afspelen en verder gaan: toon de video 1x en ga door naar de volgende foto

Volume video – regel het volume waarmee het geluid van de video's afgespeeld wordt met de schuifbalk.

Wi-Fi

Kies de Wi-Fi waarmee uw fotolijst verbinding moet maken en voer het wachtwoord in.

Het is ook mogelijk om verbinding te maken en dan in te loggen met naam en wachtwoord, zoals bijv. in hotels of verzorgingshuizen regelmatig gebruikt wordt. Zodra er verbinding is met het WiFi netwerk, verschijnt er rechts bovenin een button "Web login". Als je daarop klikt, opent een browser waarin gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld kunnen worden.

Meldingen

In dit menu kun je aanzetten welke meldingen je wel of niet als pop-up in het scherm wilt ontvangen en met welk volume. Naar rechts is melding aan, naar links is melding uit. Met de bovenste schuifknop zet je alle meldingen aan of uit.

Back-uppen en Herstellen

Maak een externe back-up door hierop te klikken. Dat kan naar een SD kaart of USB stick die je in de fotolijst doet. De tijd van de laatste back-up wordt hier getoond.

Automatische back-up - De fotolijst maakt automatisch een back-up binnen 30 uur nadat je nieuwe foto's hebt ontvangen of de fotolijst hebt gewijzigd.

Lijst resetten - Verwijdert alle gegevens uit de fotolijst. Hiermee worden alle foto's, vrienden, verbindingen en instellingen permanent verwijderd. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de fotolijst aan iemand anders gegeven wordt.

Hulp

Anonieme analysegegevens delen - Anonieme analysegegevens delen helpt enorm bij het verbeteren van de Frameo-software. Schakel het selectievakje in als je wilt helpen Frameo te verbeteren. Schakel dit selectievakje uit om het delen van anonieme analysegegevens te weigeren.

Gids – Opent de snelstartgids, die ook te zien was toen de fotolijst voor het eerst opgestart werd.

Over

Toont de gegevens van de fotolijst en de geïnstalleerde versie van de software.

Controleren op updates - Controleer of er een update beschikbaar is voor je fotolijst.

Bètaprogramma - Selecteer of je nieuwe functies wilt proberen voordat ze voor iedereen worden vrijgegeven.

Specificaties

Dimension	257.3*176.4*22mm
Weight	335g
LCD	10 inch 1280*800 pixels,IPS
Processor	1.3 GHz, ARM Quad cortex-A7
Memory	512MB DDR RAM, 8GB built-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Connection	DC jack 4.0 mm, USB, Micro-SD
Operating temperature	Between 0°C and 40°C